



Tune Chip®

Engine(Infinity) 取付説明書

一般的な装着箇所としては、エンジンヘッド（吸気側を推奨）、エンジンオイルパン、ミッションオイルパン、デフギア等です。装着に関しては被装着物表面を脱脂し、両面テープで装着できます。

(Engine(SCC)チップは空間伝達エネルギーなので、プラカバーの上からでも効果はあります。)

吸気側、排気側、ヘッドカバー部、シリンダーヘッド部等、装着位置によって効果が違ってきますので、好みでチューニングしてみてください。(効果は車種にもよりますが1、2日で効果が落ち着きます。)

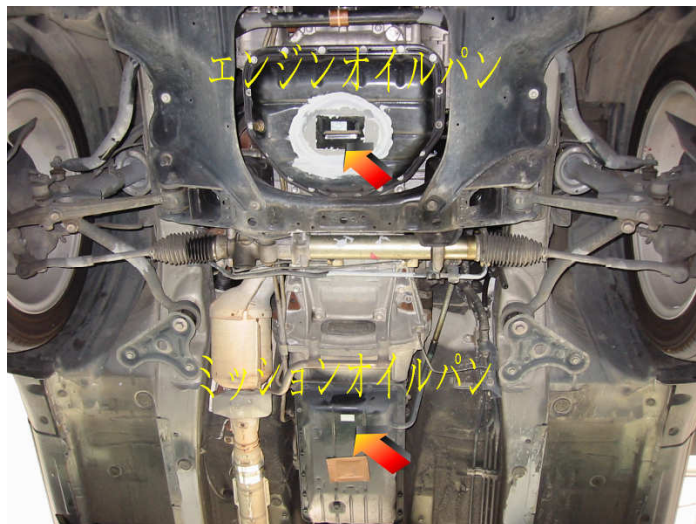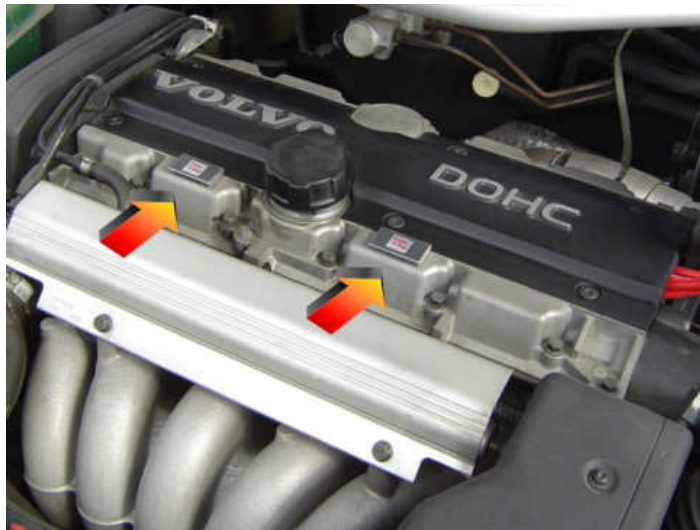

*剛性調整用チップとしても十分な能力がありますので、フレームやメンバー等への装着もできます。

*温度が高い、振動が多い、貼り付け面が凹凸がある部位に装着する時は、アルミシール等でカバーをして**脱落防止対策**をして下さい。

〒812-0882 福岡市博多区麦野5丁目6番3号-102

E@Tech (イーテック) <http://www.tunechip.com/>

技術担当：大原俊光

FAX電話：092-593-6816 携帯：090-3602-2564