
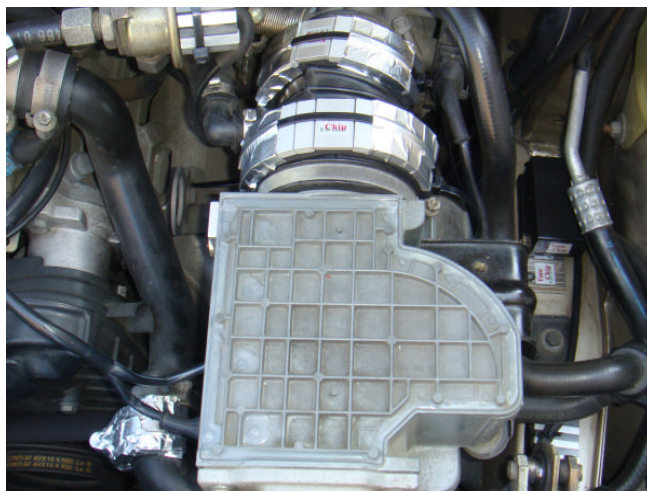


Tune Chip® X-Dimension(Air) 取付要領書

X-Dimension(Air)はバンド状に構成されたチップですが、エアーフィルターボックス外部 or 内部、もしくはフィルター筐体外部、インテークマニホールド、サージタンクへ直接貼り付けてのご使用もできます。

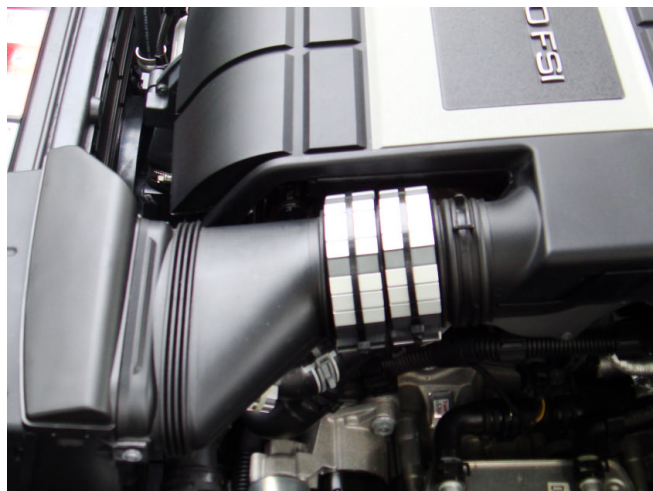

付属のタイラップバンド（インシュロックバンド）でしっかり固定して下さい。

（インテーク管が太い場合はバンドを2本繋げて装着して下さい。）

* 装着後、エンジンを暖機し、レーシング（高回転域まで空ぶかしする）をしてエンジンを安定させてから試運転をお願いいたします。（黒い排気ガスが出る場合がありますが、異常ではありません。）
また、なかなかエンジンが安定しない場合はバッテリー端子を外す等して車載コンピューターをリセットすると落ち着く場合もあります。

*** 注意：本製品は磁力製品です。取り扱い、貼付ヶ所を選んで装着してください。**

エンジンが熱い場合に作業すると火傷する恐れがありますので、十分気を付けて作業願います。

エナジー封入上の問題でシミがある場合がありますが、製品不良（異常）ではありません。

エンジンルームの振動が多い場合は、脱落防止措置としてアルミシールでのカバーを願います。

〒812-0882 福岡市博多区麦野5丁目6番3号-102

E@Tech（イーテック） <http://www.tunechip.com/>

技術担当：大原俊光

FAX電話：092-593-6816 携帯：090-3602-2564