


Tune Chip®

Air 取付要領書

エアフィルターボックス外部、もしくはフィルター筐体外部、スロットル部、インテーク管、インマニ管、サージタンク等へ適材適所に貼り付けてご使用下さい。

*数多く装着するとECUの学習が間に合わず、エンジンが重たく感じる場合があります。
ので 1, 2枚(個) ずつからの装着をお勧め致します。

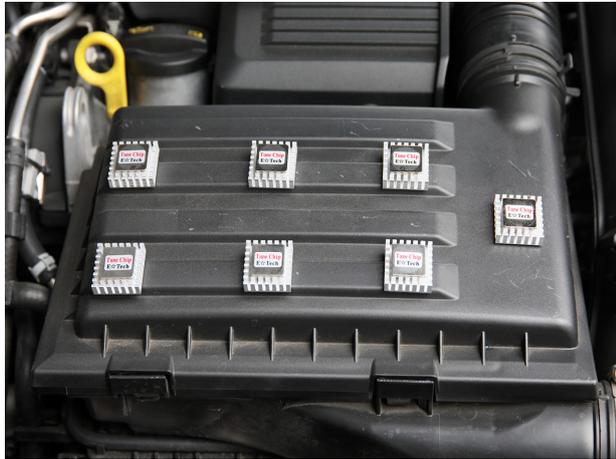

* 装着後、エンジンを暖機し、レーシング（高回転域まで空ぶかしする）をしてエンジンを安定させてから試運転をお願い致します。（黒い排気ガスが出る場合がありますが、異常ではありません。）
また、なかなかエンジンが安定しない場合はバッテリー端子を外す等して車載コンピューターをリセットすると落ち着く場合もあります。

*注意：

- ・エアフィルター以降の配管へのインナー装着はアクセルが誤動作するなど危険です。死亡事故につながりますので、取り扱い、貼付け所を選んで装着してください。
- ・重ねて、または連結させて使用する場合は、磁力の極性を合わせてご使用ください。
- ・エネルギー封入上の問題でシミがある場合がありますが、製品不良（異常）ではありません。
- ・エンジンルームの温度が異常に高い場合、振動が多い場合は、**脱落防止措置としてアルミシール（別売り）でのカバー**を願います。

〒810-0014 福岡市中央区平尾 4-8-12-9F

E@Tech イーテック <http://www.tunechip.com/>

代表：大原俊光 携帯電話：090-3602-2564